

★ 前言

感谢您购买本系列 UPS，该系列含有短路保护、滤波、自动关机等功能，大大增强了对您设备安全的保护！请仔细阅读说明，以免在使用过程中出错。

★ 安全注意事项

为确保安全使用，请遵守下列事项：

- 1、本产品特为个人电脑设计，不推荐使用于生命支持系统和其他特定的重要设备。
- 2、请勿超过额定负载使用。
- 3、UPS 内有大容量蓄电池，绝不可打开外壳，否则会导致触电等危险，如需内部检修、更换蓄电池，请交付指定的维修点。
- 4、UPS 如果内部短路会导致电击或着火的风险，故不得将装有液体的容器放置于 UPS 上方，以免导致触电等危险。
- 5、万一机器冒烟，请迅速切断电源，并与经销商联系。
- 6、请勿在以下环境保管或使用本产品：
 - ◆有可燃性气体、腐蚀性物质、大量灰尘的场所
 - ◆异常高温或低温(40°C 以上或 0°C 以下)，高湿度(90% 以上)的场所
 - ◆有阳光直射或接近发热器具的场所
 - ◆有剧烈震动的场所
 - ◆室外
- 7、万一 UPS 周围失火，请使用干粉灭火器。使用液体灭火器有导致触电的危险。
- 8、请将插座放在 UPS 附近，以便紧急情况时能拔掉插座，切断电源

★ 安装及使用

① 包装检查

打开包装，包装内应有：

- UPS 整机
- 说明书

取出 UPS，检查机器是否在运输中损坏。如有损坏或部件缺少，请勿开机，并告知承运商或经销商。

② 市电连接

当输入电源线将 UPS 机器与市电连接时，开始给电池充电。建议机器先充电 6 小时后再使用。

③ 连接设备

将使用设备的输入电源线连接到 UPS 后背板上的稳压电池输出插座上。

提醒：请确认 UPS 是开机状态，以确保市电断电时 UPS 可以保护所连接重要设备的数据，防止丢失。

注意：不要在 UPS 稳压电池输出插座上连接打印机或扫描器，这些设备将会明显使 UPS 的负荷超载导致不能正常工作。

④ 开启 UPS

开启 UPS 机器时，轻按开关按键，指示灯亮起即可。本机器具有直流开机功能，不需要市电就可以直接启动 UPS，方便使用。

一旦市电中断，UPS 转入后备供电，请及时对个人电脑其他负载作存盘或其他断电应急处理。市电恢复后，请及时开启 UPS，使电池充电。

⑤ 关闭 UPS

关闭 UPS 机器时，再按开关按键，指示灯灭掉即可。

注意：

- 1、开机时请先开启 UPS 再开启电脑等负载，关机时先关闭负载再关闭 UPS。
- 2、一般情况下建议不关闭 UPS，以保持电池充电。

蜂鸣器声音及指示灯含义

指示灯：●亮○灭 ★闪烁

400VA/600VA/800VA

指示灯	蜂鸣器声	输出	说明	状态
●	无	正常	输入市电正常，UPS 运行正常	正常
★	10 秒一叫	正常	输入市电中断，UPS 由电池供电	正常
★	1 秒一叫	正常	UPS 电池供电达低电位	正常
○	无	停止	电源开关闭，UPS 停止运行	停机
●	长鸣	停止	UPS 发生故障	故障

1000VA/1500VA/2000VA

指示灯	蜂鸣器声	输出	说明	状态
●绿	无	正常	输入市电正常，UPS 运行正常	正常
★黄	10 秒一叫	正常	输入市电中断，UPS 由电池供电	正常
★黄	1 秒一叫	正常	UPS 电池供电达低电位	正常
○	无	停止	电源开关闭，UPS 停止运行	停机
●红	长鸣	停止	UPS 发生故障	故障

★ 异常状况处理

问题	可能原因	解决方案
LED 灯不亮	UPS 没有开机	重新确认按下 UPS 机器的开关
	电池电压太低	将电池充电至少 6 小时
	电池已损坏	更换电池
UPS 机器总是在电池模式	输入线没有连接好	重新插紧 UPS 的输入电源线
UPS 机器持续鸣叫	负载过载	拔掉部分不必要的负载。重新连接设备前，确定负载设备的型号及容量符合 UPS 机器的负载规格定义
备份时间太短	电池电压太低	将电池充电至少 6 小时
	负载过载	拔掉部分不必要的负载。重新连接设备前，确定负载设备的型号及容量符合 UPS 机器的负载规格定义
	电池已损坏	更换电池

*如果有以上没有备注的任何情况发生，请马上联系专业客户服务人员处理。

★ 技术参数

型号	400VA	600VA	800VA
容量	400VA/ 240W	600VA/ 360W	800VA/ 480W
输入电压	220 VAC		
输入电压范围	162-268 VAC	140-290 VAC	140-290 VAC
输出电压调节范围	± 10 % (电池模式)		
转换时间	一般 4-8 毫秒		
输出波形	似正弦波		
电池规格与数量	12V/4.5Ah x 1	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1
充电时间	4 小时达到 90% 容量		
尺寸(深 x 宽 x 高)mm	300 x 101 x 142		
净重 (公斤)	3.7	4.4	5
湿度	0-90 % 相对湿度 @ 0-40°C (不结露状态)		
噪音	低于 40dB		


型号	1000VA	1500VA	2000VA
容量	1000VA/ 600W	1500VA/ 900W	2000VA/ 1200W
输入电压	220 VAC		
输入电压范围	140-290 VAC		
输出电压调节范围	± 10 % (电池模式)		
转换时间	一般 4-8 毫秒		
输出波形	似正弦波		
电池规格与数量	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/9Ah x 2
充电时间	4-6 小时达到 90% 容量		
尺寸(深 x 宽 x 高)mm	320 x 130 x 182		
净重 (公斤)	7.8	10.4	11
湿度	0-90 % 相对湿度 @ 0-40°C (不结露状态)		
噪音	低于 40dB		

*规格更新不再另行通知。

UPS

在线互动式不间断电源系统
使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书并妥善保管

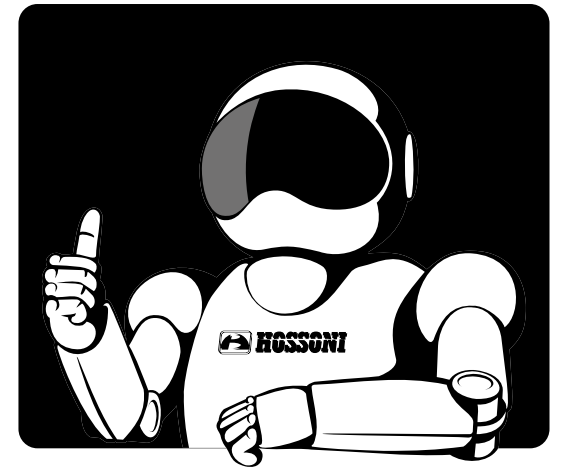

HOSSONI 鸿宝®



鸿宝电源有限公司
HONGBAO POWER SUPPLY CO., LTD.

服务热线：400-926-8844

网址：www.hossoni.com